


Инструкция по эксплуатации

Smart-46s

Функциональная схема

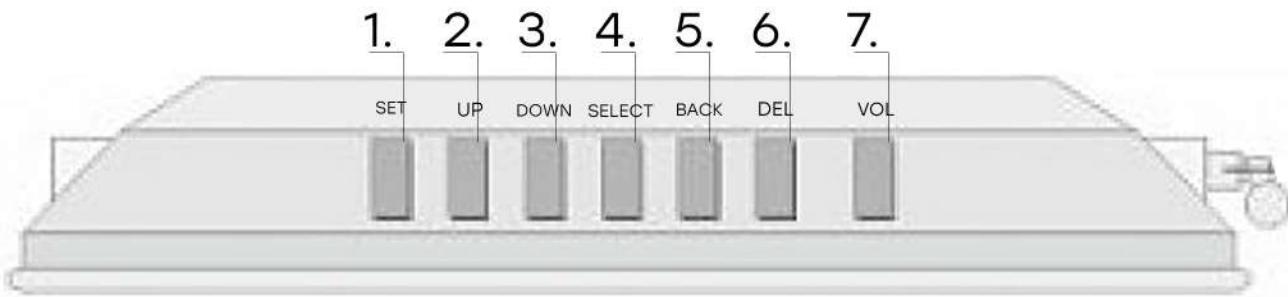

1: SET - Режим настройки

(долгое нажатие для входа в меню, короткое для входа в подменю)

2: UP - Вверх

(короткое нажатие для перехода на следующую позицию, долгое для быстрого переключения)

3: DOWN - Вниз

(короткое нажатие для перехода на предыдущую позицию, долгое для быстрого переключения)

4: SELECT - Выбор

(перемещение курсора в следующую позицию)

5: BACK - Назад

(возврат в предыдущее меню или режим ожидания)

6: DEL - Удалить

(удаление кнопки вызова или удаление записи в истории вызовов)

7: VOL - Громкость

Назначение пунктов меню

Cd01 - Рабочий режим

Cd02 - Режим сопряжения

Cd03 - Звуковое оповещение

Cd04 - Громкость

Cd05 - Расширенный режим работы

Cd06 - Режим «мигания» вызова

Cd07 - Режим «мигания» вызова

Cd08 - Настройка времени

Cd09 - Сброс настроек

Cd10 - Время сирены

Инструкция по эксплуатации

Smart-46s

Самотестирование при включении

Когда приемник включается, он запускает программу инициализации. Экран дисплея будет показывать цифры от 0000 до 9999 вместе с звуковым оповещением.

Cd01: Рабочий режим

Нажмите кнопку "SET" (режим настройки) для входа в подменю "Cd01". На дисплее появится "0", затем нажмите "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы выбрать режим работы.

"0" - Расширенный режим.

В этом режиме есть 4 позиции на экране, в каждой позиции можно выбрать из "0~9, A, b, C, d, E, F, H, J, L, n, o, P, q, t, U".

Вы можете установить любые слова или буквы и цифры, типа 0001, EF33, A1b2 и др.

"1" - Числовой режим.

В этом режиме на дисплее отображается только 1~999 чисел.

Последнее положение показывает функцию вызова: «A» - "заказ", «B» - "вызов", «C» - "счет", например, 001A, 353b и т.д.

Cd02: Режим сопряжения

Нажмите кнопку "SET" (режим настройки) для входа в подменю "Cd02". На дисплее появится "0000" (расширенный режим) или "001-" (цифровой режим).

Ниже мы принимаем "Расширенный режим", как образец.

На экране дисплея 4 цифровых позиций, текущая позиция мигает, нажмите кнопку "SELECT" (выбор), чтобы перейти на следующую позицию.

Нажмите "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы выбрать номер, например "0001", затем нажмите на кнопку вызова, появится звуковое оповещение и автоматический переход к следующему номеру "0002".

После завершения сопряжения, нажмите кнопку "BACK" (назад) к предыдущему меню и выходу в режим ожидания.

Примечание:

- Долгое нажатие "UP/DOWN" кнопки, для быстрого перебора номеров.
- В цифровом режиме последняя позиция означает статус соединения, «F» означает сопряжено, «-» означает нет сопряжения.

Инструкция по эксплуатации

Smart-46s

Удаление кнопок вызова

Нажмите кнопку "UP" или "DOWN" (вверх/вниз) для выбора нужного номера, который будет удален, затем нажмите кнопку "DEL" (удалить).

Примечание:

Если хотите удалить все кнопки вызова, пожалуйста, восстановите заводские настройки по умолчанию.

Cd03: Звуковое оповещение

Нажмите кнопку "SET" (режим настройки), чтобы войти в "Cd03" подменю. На дисплее появится "00", затем нажмите "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы выбрать режим работы.

Нажмите кнопку "BACK" (назад) для возврата в предыдущее меню и выход в режим ожидания.

Cd04: Громкость

Нажмите кнопку "SET" (режим настройки), чтобы войти в "Cd04" подменю. На дисплее появится надпись "15", затем нажмите "UP" или "DOWN" (вверх/вниз) для настройки громкости от "01" до "15".
"00" означает отсутствие звука .

Нажмите кнопку "BACK" (назад) для возврата в предыдущее меню и выход в режим ожидания.

Примечание:

В режиме ожидания нажмите кнопку "VOL" для регулировки громкости.

Cd05: Расширенный режим работы

Эта функция используется для некоторых специальных кнопок вызова, которые имеют более чем 4 функции. Если кнопка вызова не имеет менее 5 функций (включая 4-х кнопочный режим), нет необходимости открывать эту функцию.

Cd06: Режим «мигания» вызова

При получении вызова, номер на дисплее будет «мигать», обращая на себя большее внимание:

0: нет мерцания строке

1: «мигание» включено

Cd07: время пролистывания списка

Нажмите "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы настроить время отображения позиций списка вызовов от "001" до "180" секунд. "000" означает отсутствие переключения между позициями списка.

Инструкция по эксплуатации

Smart-46s

Cd08: Настройка времени

Сначала следует ввести текущий час.

Нажмите клавишу "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы изменить час от 00 до 23, затем нажмите "SET" (режим настройки), чтобы переключить на установку минут.

Нажмите клавишу "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы изменить минуты от 00 до 59. Нажмите кнопку "BACK" (назад), чтобы выйти.

Cd09: Сброс настроек

Нажмите кнопку "SET" (режим настройки), чтобы войти в "Cd09" подменю. На дисплее появится надпись "no", затем нажмите "UP" или "DOWN" (вверх/вниз), чтобы выбрать функцию восстановления:

«NO» - не восстанавливать.

«Part» - восстановить по умолчанию настройки, за исключением сопряженных кнопок.

«ALL» - все настройки будут восстановлены по умолчанию.

Выберите один из вариантов и нажмите кнопку "SET" (режим настройки), после 3 секунд устройство восстановит настройки по умолчанию и вернется в режим ожидания автоматически.

Cd10: Время сирены

Функция отвечает за длительность сирены, есть 10 уровней, каждый уровень составляет 7,5 секунд.



Москва

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж
Тел. +7 (495) 120-60-10

Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214
Тел. +7 (383) 383-01-10

Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205
Тел. +7 (3852) 59-01-99

Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512
Тел. +7 (3843) 99-37-71